

XA 03 D/FM400iEX1/05.25

Gültig ab Hardware V 2.1
Software V 1.29




Flowmax[®] 400i

Ultraschall- Durchflussmess-/ Dosiergerät

Ex-Dokumentation zur
Bedienungsanleitung

Gemäß IECEx und
Richtlinie 2014/34/EU
Ex-Zone 1

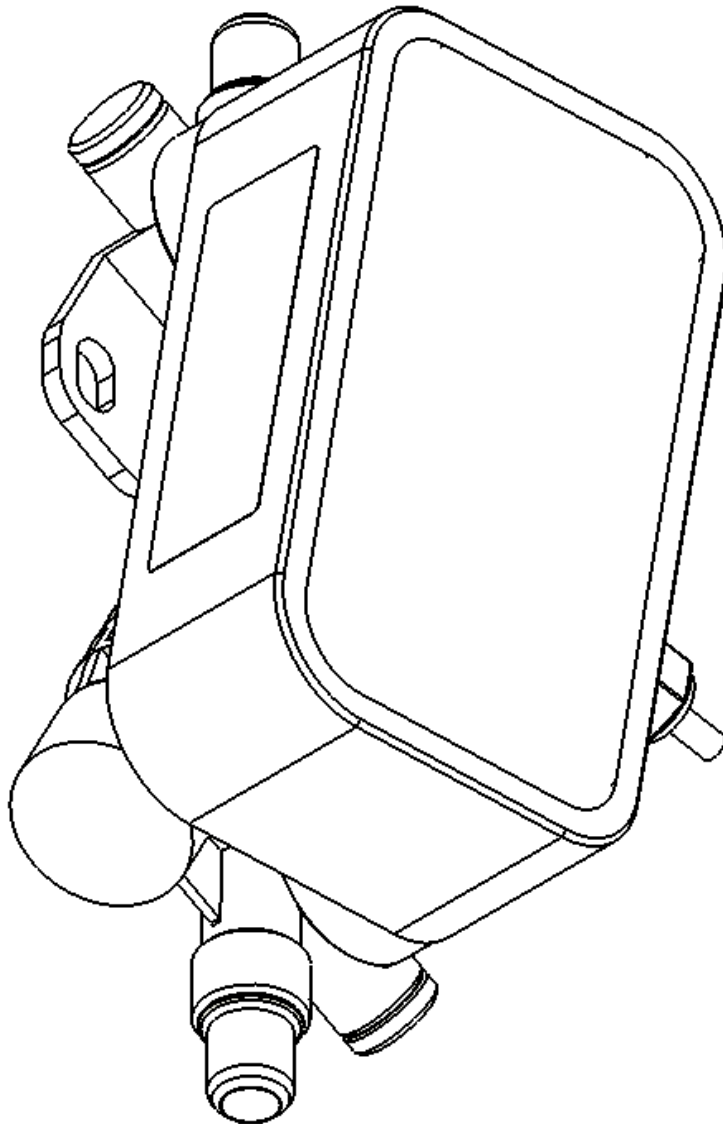



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Variantencode	3
2. Kennzeichnung	4
3. Typenschild.....	5
4. Besondere Bedingungen	6
5. Warnhinweise.....	6
6. Ergänzende Informationen.....	6
7. Elektrischer Anschluss	7
8. Display und Benutzermenü von FlowCon 200i.....	9
9. Abmessungen und Gewicht.....	9
10. Technische Daten	10



1. Variantencode

Flowmax 400i mit dem Varianten-Code

FM400i Dxx-FDx6xCB

Flowmax 400i in der Nennweite DN 07, 10, 15 oder 20

F = Prozessanschluss Flare-Anschluss

D = Material PFA Messrohr, PVDF Überwurfmutter,
PP Elektronikgehäuse

A = Bauform Kompaktversion (Messaufnehmer
und Elektronik in kompakter Form)

oder

C = Bauform Kompaktversion (Messaufnehmer
und Elektronik in kompakter Form, inkl.
erhöhte Toleranz gegen Feststoffpartikel
und Gaseinschlüsse)

6 = Elektrischer Anschluss als 8-adriges
Kabel

x = Kommunikation über 1-Draht oder RS 485

C = ohne Anzeige, ohne Deckel, mit vergossener Elektronik

B = Variante für Ex-Zone 1

ist ein Gerät im Sinne des Anwendungsbereichs der IECEx und der Richtlinie 2014/34/EU. Beim Einsatz als Betriebsmittel der Gruppe II, Kategorie 2G für die Zone 1, explosionsfähiger Gasatmosphären, sowie unter Beachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung geht keine eigene Zündgefahr von diesem Durchflussmessgerät aus.

Die Zündgefahrenanalyse erfolgte gemäß IECEx und ATEX Richtlinie 2014/34/EU. Verwendete Normen sind: EN IEC 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-18 IEC 60079-18.



2. Kennzeichnung

Die EX-Kennzeichnung lautet nach

IECEX


Ex mb IIC T6 Gb

ATEX



II 2G Ex mb IIC T6 Gb


Mit der Bedeutung

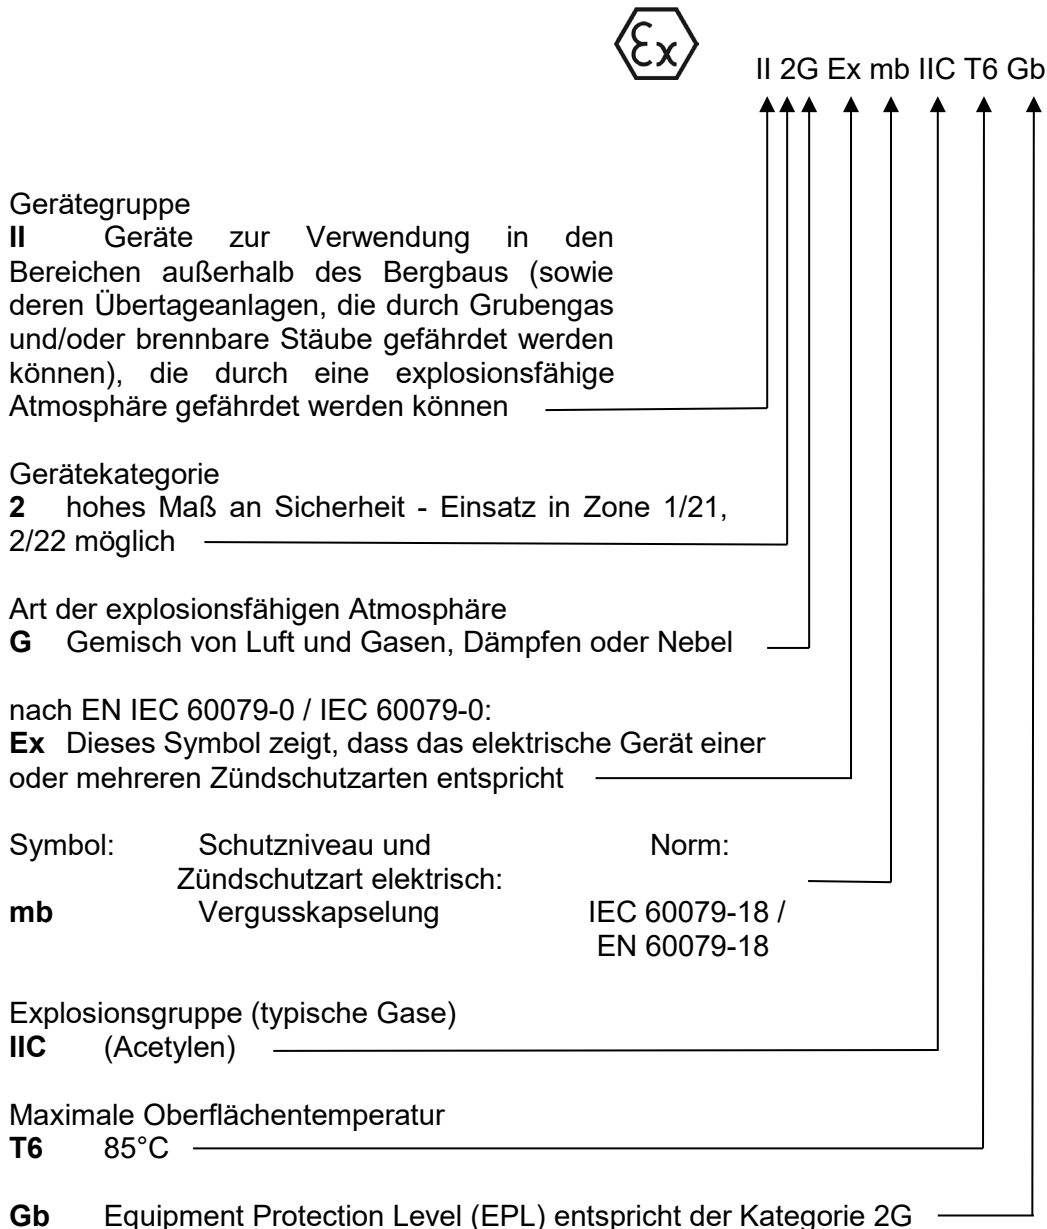

Es sind die Besonderen Bedingungen gemäß Kapitel 4 dieser Bedienungsanleitung zu befolgen!

3. Typenschild

Im Folgenden ist ein beispielhaftes Typenschild dargestellt:

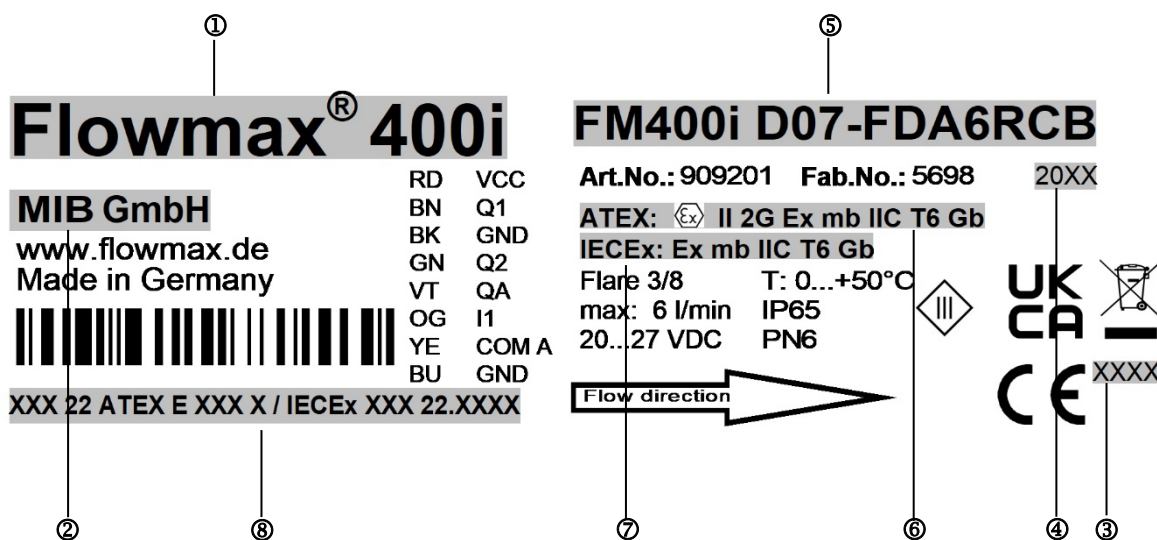

- 1 Gerätetyp
- 2 Hersteller
- 3 Benannte Stelle
- 4 Herstellungsjahr
- 5 Order-Code
- 6 ATEX Kennzeichnung
- 7 IECEx Kennzeichnung
- 8 Zertifikatsnummer

Im Folgenden ist der Warnhinweis dargestellt:





4. Besondere Bedingungen

Die technischen Daten sowie die nachstehenden Hinweise müssen beachtet werden.

- Nicht unter Spannung trennen! Elektrisch erzeugte Funken können eine explosionsfähige Atmosphäre entzünden. Trennen Sie die Verbindungsleitung außerhalb explosionsfähiger Bereiche oder schalten Sie zuvor die Spannung ab.
- Maßnahmen zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen sind zu treffen.
- Die Mediumstemperatur darf maximal 50°C betragen.
- Die Umgebungs- / Lagertemperatur darf maximal 50°C betragen.
- Das Risiko mechanischer Gefährdung wird als niedrig eingestuft.
- Das Messgerät darf nicht starker UV-Strahlung ausgesetzt werden.
- Das Messgerät muss so installiert werden, dass die Gefahr einer mechanischen Beschädigung vermieden wird.
- Das Messgerät ist regelmäßig optisch auf Beschädigung zu prüfen. Bei Beschädigung ist das Messgerät sofort aus dem Verkehr zu ziehen.



WARNUNG!

5. Warnhinweise

- Nur für bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden.
- Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Messgerätes dürfen nur durch ausgebildetes und im Explosionsschutz unterwiesenes Fachpersonal erfolgen, welches vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muss die Bedienungsanleitung des Messgerätes inklusive dieser ergänzenden Ex-Dokumentation gelesen und verstanden haben und deren Anweisung befolgen.
- Der Installateur hat dafür Sorge zu tragen, dass das Durchflussmessgerät gemäß den elektrischen Anschlussplänen korrekt angeschlossen ist.
- Ungenutzte elektrische Adern sind einzeln auf unbenutzte potenzialfreie Klemmblöcke aufzulegen.



WARNUNG!

6. Ergänzende Informationen

- Es sind keine galvanisch trennenden Bauelemente, z.B. Optokoppler oder Relais, in der Elektronik vorhanden.
- Es sind keine Schaltkontakte vorhanden.
- Es sind keine Zellen oder Batterien vorhanden.
- Die thermische Schutzeinrichtung ist rücksetzbar.
- Der Energiegehalt der Ultraschallsignalgeber / -wandler ist an der Oberfläche zum Messkanal und der Umgebung unterhalb der zulässigen Grenzwerte gemäß Norm EN IEC 60079-0 / IEC 60079-0.

HINWEIS!



7. Elektrischer Anschluss

Kabel 8-adrig mit 1-Draht-Kommunikation

Kabelbelegung mit werkseitiger Zuordnung der Ausgänge.

Die Ein- und Ausgänge können applikationsspezifisch umprogrammiert werden.

Farbe	Funktion	Beschreibung
Rot	24 VDC	Spannungsversorgung: 20...27 VDC
Braun	Digitaler Ausgang Q1	Digitaler Ausgang Q1
Schwarz	GND	Versorgungsmasse: 0 V
Grün	Digitaler Ausgang Q2	Digitaler Ausgang Q2
Violett	Analogausgang QA	4...20mA; 0...20mA oder 0...10V Zum Beispiel: 0l/min => 4mA 6l/min => 20mA (abhängig von der Nennweite) Leerrohr Alarm => 3,5mA
Gelb	Kommunikation	Kommunikationsschnittstelle
Orange	Digitaler Eingang I1	Digitaler Eingang I1
Blau	Schirm	EMV Schirmung

Für detaillierte Beschreibung der Funktionen der Digitalen Ein- bzw. Ausgänge siehe Bedienungsanleitung Flowmax 400i.



Kabel 8-adrig mit 2-Draht-Kommunikation

Kabelbelegung mit werkseitiger Zuordnung der Ausgänge.

Die Ein- und Ausgänge können applikationsspezifisch umprogrammiert werden.

Farbe	Funktion	Beschreibung
Rot	24 VDC	Spannungsversorgung: 20...27 VDC
Braun	Digitaler Ausgang Q1	Digitaler Ausgang Q1
Schwarz	GND	Versorgungsmasse: 0 V
Violett	Analogausgang QA	4...20mA; 0...20mA oder 0...10V Zum Beispiel: 0l/min => 4mA 60l/min => 20mA (abhängig von der Nennweite) Leerrohr Alarm => 3,5mA
Orange	Digitaler Eingang I1	Digitaler Eingang I1
Gelb	Kommunikation	RS 485 A
Grün	Kommunikation	RS 485 B
Blau	Schirm	Versorgungsmasse: 0 V

Für detaillierte Beschreibung der Funktionen der Digitalen Ein- bzw. Ausgänge siehe Bedienungsanleitung Flowmax 400i.

WICHTIG!

Das Messgerät Flowmax 400i darf nur innerhalb der auf dem Typenschild und in der Bedienungsanleitung/Datenblatt angegebenen Grenzen betrieben werden. Bei unerlaubten Betriebsbedingungen kann es zu Überlastungen, Beschädigungen oder zum Defekt kommen.



WICHTIG!


8. Display und Benutzermenü von FlowCon 200i

Flowmax 400i in der Ex-Ausführung besitzt kein Display. Zur Anzeige von aktuellen Messwerten, sowie zur Einstellung von applikationsspezifischen Parametern ist die Benutzung der Anzeige- und Konfigurationseinheit FlowCon 200i erforderlich, siehe Bedienungsanleitung FlowCon 200i. Dieses besitzt keine Ex-Zulassung und darf nur außerhalb eines explosionsgefährdeten Bereichs eingesetzt werden.



WARNING!

9. Abmessungen und Gewicht

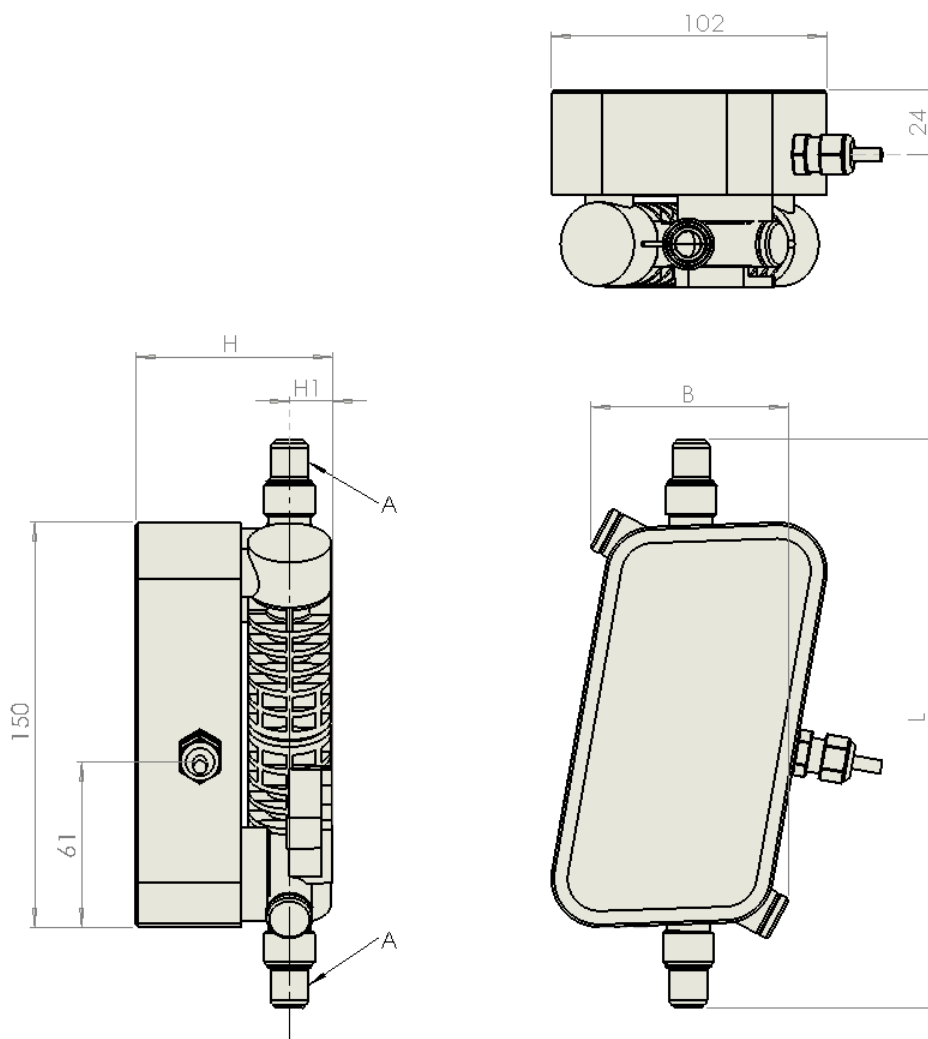

	A (für PFA Schlauch)	L [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	Gewicht[kg]
Flowmax 400i Ex	3/8"	209	70	73	16	1,1
Flowmax 400i Ex	1/2"	211	73	73	16	1,1
Flowmax 400i Ex	3/4"	215	87	76	19	1,1
Flowmax 400i Ex	1"	238	108	86	25	1,3



10. Technische Daten

Gehäuse

Messstofftemperatur	0...+50°C
Schutzart	IP 65
Druckstufe	PN 6
Werkstoff	alle mediumberührten Teile aus PFA Überwurfmutter: PVDF oder PFA Elektronik-Gehäuse: PP Das Risiko mechanischer Gefährdung wird als niedrig eingestuft.

Elektronik

Hilfsenergie	20...27VDC
Leistungsaufnahme	bei 24VDC 3,6W
Anschluss	Kabel 8-adrig, ein gesondert bescheinigter und zertifizierter Stecker kann am Kabel angeschlossen werden
Umgebungstemperatur	0...+50°C
Lager/Transporttemperatur	0...+50°C
Stromausgang QA	0/4...20 mA oder 0...10V, aktiv Anfangs- und Endwert einstellbar, Masse mit Versorgungsmasse verbunden Fehlersignal nach NAMUR NE43 bei 4...20mA Im Kurzschlussfall keine zusätzliche Erwärmung gegenüber Normalbetrieb feststellbar.
Digitalausgang Q1/2	Transistorschaltung NPN- und PNP-Logik, max. 100mA Ausgangsspannung nach DIN 19240: ≤5V entspricht LOW ≥12V entspricht HIGH Kurzschlussfest, im Kurzschlußfall wird der Ausgang abgeschaltet. Frequenz 0...10kHz
Datenschnittstelle	Kommunikationsschnittstelle
Vergussmasse	Polyurethan-Verguss-/ Einkapselungsharz

Das Messsystem Flowmax 400i erfüllt die allgemeinen EMV-Störfestigkeitsanforderungen nach CE, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6. Es ist konform mit den Anforderungen der EU-Richtlinien und trägt das CE-Zeichen.

Werkstoffspezifikationen Elektronikgehäuse

Nichtmetallisches Gehäusebauteil	Gehäusematerial Messrohr	Gehäusematerial Elektronik	Vergussmasse	Typenschild / Warnhinweisschild
Material	Perfluoralkoxy PFA	Polypropylen	Polyurethan	Metallisierte Polyesterfolie
Farbe	Natur	Natur	PU: Beige Härter: Braun	Silber
Temperaturindex TI (RTI) (IEC 216)	150°C	110°C		
Temperaturbereich der Anwendung	0...260°C	0...100°C	-40...125°C	-40...150°C
Feuchtigkeitsaufnahme (ISO 62)			0,4%	
Entflammbarkeit (UL94)	V0	HB	V0	



MIB GmbH
Messtechnik und Industrieberatung
Bahnhofstr. 35
D-79206 Breisach
Tel. 0049 / (0)7667 / 20 777 90
Fax 0049 / (0)7667 / 20 777 99
E-Mail: info@mib-gmbh.com
Internet: www.flowmax.de